

## MANUEL DE MONTAGE

### Ventilateur résidentiel MVS-8 & MVS-8/14

Dans ce manuel seront utilisés les pictogrammes suivants :



Indique la chance de dégrader l'appareil si les instructions de ce manuel sont négligées



Donne la tension électrique

#### DONNEES TECHNIQUES

| Ventilateur<br>résidentiel | MVS-8RH           | MVS-8/14RH |
|----------------------------|-------------------|------------|
| Tension                    | 230V              | 230V       |
| Fréquence                  | 50Hz              | 50Hz       |
| Capacité de<br>reprise     | 41/22/7W          | 73/40/13W  |
| Dimension                  | 365 x 280 x 280mm |            |
| Poids                      | 3.3kg             | 3.3kg      |



Veillez toujours observer lors d'utilisation d'appareils électriques les mesures de sécurité locale en vigueur. Lisez de plus attentivement les instructions ci-dessous avant d'utiliser l'appareil. Gardez ces instructions soigneusement!

- Montez le ventilateur résidentiel de préférence en dehors de portée des enfants
- Ne tirez pas sur le cordon lorsque vous retirez la prise du courant
- Cet appareil satisfait à toutes les consignes de sécurité en vigueur
- Pour la prévention des accidents, les réparations peuvent uniquement être effectuées par un spécialiste agréé

#### SECURITE ELECTRIQUE



Le moteur de ventilation est conçu pour une certaine tension du secteur (230V). Contrôlez toujours si la tension du secteur est compatible avec la valeur de la plaque signalétique.

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x ventilateur résidentiel;
- 1x manuel de montage;
- 1x manuel d'utilisation;
- 1x commande à distance avec des piles

Contrôlez l'appareil, éventuellement les parties et accessoires détachés qui peuvent être endommagés par le transport.

#### DESCRIPTION :




Le ventilateur résidentiel est uniquement conçu pour l'évacuation d'air pollué de l'habitation, il a pour cela trois nombre de tours et un état automatique. Pour un apport d'air naturelle, il faut que l'installateur ou l'entrepreneur prévoit des grilles d'approvisionnement ou bien des petites fenêtres clapantes.

#### MONTAGE :



Il faut toujours respecter les instructions de sécurité et les règlements locaux en vigueur.

- Montez toujours le ventilateur résidentiel sur un arrière plan lisse (mur ou plafond).
- Ecartez une des feuillards découpés (1) (fig.A), indépendamment de l'entrée de courant d'air, en frappant depuis le côté intérieur le feuillard découpé concerné avec un marteau. Découpez éventuellement avec un couteau
- Appuyez sur la croix de guidage d'air dans le trou du fond de l'aspirateur de plenum et vissez le jusqu'à ce qu'il soit fixé. Avec l'amorçage de siphon par le fond du plenum, l'on doit omettre la croix.
- Fixez le coffret (2) contre le mur (fig.B).
- Fixez le tuyau d'aspiration depuis le logement sur l'aspirateur de plenum.
- Montez la bache spirale (3) (fig.C). La bache spirale a une fermeture de baïonnette. Le souffleur et la plaque du moteur sont déjà montés dans la bache.
- Fixez maintenant l'exutoire entre l'étau qui purge sous pression avec le ventilateur et le transit de toit.

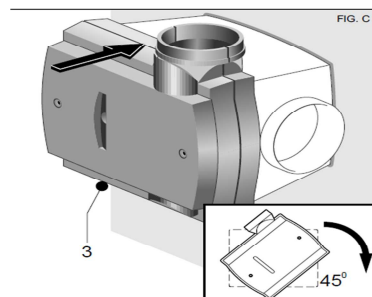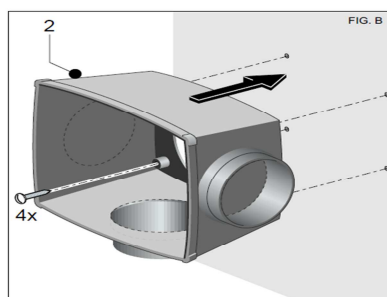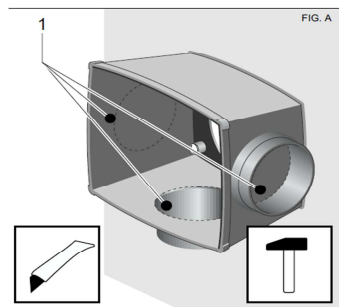

Les deux interrupteurs DIP (fig.F) sont pour la polarisation de la variation de l'humidité relative (off=5, on=10%) ainsi que pour l'institution de la marge (off=0.5uur en on=1uur).



Le raccordement électrique du ventilateur est illustré dans la figure G.

### Légende de la figure G:

N= zéro U1 = enroulement principal  
 + enroulement d'aide(bleu)  
 L1= haute vitesse Z = enroulement  
 d'aide(brun)  
 L2= vitesse moyenne U2 = enroulement  
 d'aide(noire)  
 L3= basse vitesse

### MONTAGE DE LA COMMANDE A DISTANCE(CaD):

- Ne placez jamais le CaD en dessous d'une calotte aspirante métallique.
- Montez le CaD sur une surface plate avec l'aide des vices et tampons livrés avec ou à l'aide de bande adhésive à double face collante.

Règlez le CaD: voir la note explicative

### UTILISATION

Le ventilateur comporte 4 états:

- Mode Cuisine: utilisé cet état lorsque vous cuisinez ou vous douchez
- Mode Jour: pour une utilisation quotidienne quand il n'y a pas d'activité particulière dans la maison.
- Mode Nuit: utilisation de nuit ou lors de longue période d'absence
- Mode Automatique: dans cet état, le ventilateur tourne normalement dans l'état la plus longue, toutefois si une augmentation relative de l'humidité est détectée, l'état intermédiaire sera automatiquement enclenché et ce durant 30 à 60min (réglage interrupteur).



### ENTRETIENT

Cet appareil a été conçu pour fonctionner sans problème pendant longtemps, sans qu'un entretien spécifique soit fait.

### NETTOYAGE



Retirez d'abord la prise du courant avant que vous ne commenciez les travaux d'entretiens. Nettoyez de temps à autre le boîtier avec un chiffon doux.

### SERVICE

Cet appareil électrique a été testé en profondeur avant sa sortie de l'usine. Néanmoins, si des problèmes apparaissent, veuillez demander à votre installateur de le renvoyer au département "service" d'Orcon

### GARANTIE

le fabricant fournit une garantie sur cet appareil conformément aux conditions reprises dans la note explicative.

### DECLARATION DE L'ACCORD

ORCON declare que ce ventilateur est en accord avec 89/392/EEC. Cet appareil électrique est d'après la directive d'EEG 76/889/EEC & 82/499/EEC antiparasité pour la radio et la télé.

Veenendaal,

M. Voorhoeve, Algemeen directeur

